

INSTALLATIONSHINWEISE



ϵ

MERKMALE


- * Intelligentes PIR-Erfassungssystem
 - Erfassung von Umgebungstemperatur und Beleuchtungsstärke für eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit
 - Zukunftsweisender Erfassungsalgorithmus
 - Drei duale Pyroelemente mit patentiertem Double Conductive Shielding (abgeschirmter Doppelleitung) für den Hauptbereich
- * Eingebauter Kriechzonendetektor (Doppelte duale Pyroelemente)
- * Funktionen zum Schutz vor Vandalismus
 - Drehsicherung durch 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
 - Abdecküberwachung (Antimasking) mit Fotozelle
 - Verstärktes Polykarbonatgehäuse
 - Einbauhöhe max. 4 m (13 ft.)
- * Unabhängiger Empfindlichkeitswahlschalter für Kriechzone/Nah-/ Fernbereiche
- * Wahlschalter für Erfassungslogik
- * Wahlschalter für Erfassungsbereich
- * Unabhängige N.C.- und N.O.- Ausgänge
- * Einstellbare Alarmintervallzeit


REDWALL-V



- : Synthetisierter, intelligenter PIR-Bewegungsmelder mit Kriechzonenerfassung
 - SIP-3020/5
 - SIP-4010/5
 - SIP-404/5

1 BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILE

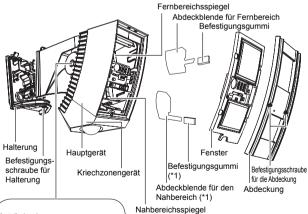

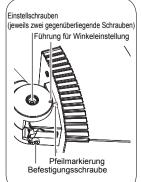

*1: Wird bei den Modellen SIP-4010/5 und SIP-404/5 nicht verwendet.

HINWEISE ZU INSTALLATION UND WARTUNG

△Warnung

Das Produkt niemals reparieren oder verändern




Das Hauptgerät sicher festhalten, wenn Sie es einbauen oder warten. Wenn Sie Ihre Hände vom Hauptgerät entfernen, während Kabel daran angeschlossen sind, kann das Hauptgerät fallen und können die Anschlusskabel brechen bzw. kann die Schaltplatine beschädigt werden.



Vorsicht
Stellen Sie sicher, dass
die Stromversorgung
ausgeschaltet ist,
bevor Sie die Kabel
anschließen.

2-1 TIPPS FÜR DIE INSTALLATION

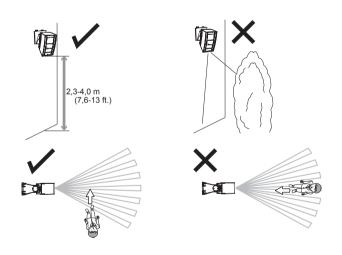

Bauen Sie den Detektor so ein, dass der größte Teil des Verkehrs über das Erfassungsbereichsmuster verläuft.


3-1 Wandmontage

(1) Befestigen Sie die Papierschablone (Zubehör) an der Wand und bohren Sie ein Loch für die Montage (Durchmesser 6 mm) und ein Loch für die Kabelführung.


Setzen Sie die Ankerschraube (Zubehör) in die Montagebohrung ein.




(2) Trennen Sie das Hauptgerät mit einem Innensechskantschlüssel von der Halterung.

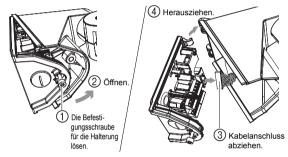

(3) Bohren Sie durch die Buchse der Kabelführungsbohrung, führen Sie das Kabel durch die Bohrung und befestigen Sie die Halterung sicher an der Wand.

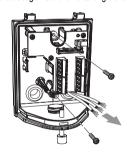

- (4) Verbinden Sie das Kabel mit der Anschlussleiste (siehe Schritt 3-3).
- (5) Montieren Sie das Hauptgerät auf der Halterung.

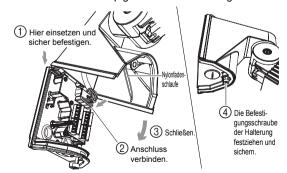

Vorsicht>>


Achten Sie bei der Montage des Hauptgeräts darauf, dass die Nylonfadenschlaufe nicht eingeklemmt wird. Passen Sie auch auf, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen.

(6) Überprüfen Sie, ob die verschiedenen Einstellungen und Betriebsfunktionen richtig sind.


Vorsicht>>

Wenn die rote LED blinkt, nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wird, bedeutet das, dass sich das System aufwärmt. Warten Sie ungefähr 60 Sekunden.

3-2 Innenansicht der Halterung

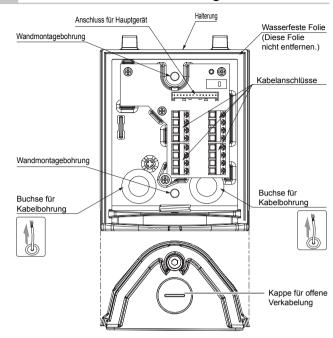

3-3 VERKABELUNG

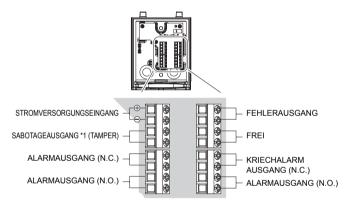

*1: TAMPER-Anschlüsse (Sabotageanschlüsse) zum Anschluss an eine 24-Stunden-Überwachungsschleife.

Bezeichnung	Funktion		
FEHLERAUSGANG	Der Fehlerausgang (Trouble out) wird für das Signal der Abdecküberwachung verwendet. Wenn sich ein Objekt länger als (ca.) 20 Sekunden sehr nahe vor de Objektiv befindet, wird der IR Abdecküberwachungskraktiviert und ein Fehlersignal erzeugt.		
	Das Öffnen der Abdeckung wird erfasst. Es wird erfasst, wenn das Hauptgerät von der		
	Halterung getrennt wird.		
SABOTAGEAUSGANG (TAMPER)	Drehsicherung: Erlittener Schaden am Hauptgerät wird erfasst. Wenn die Stromversorgung des Systems eingeschaltet wird, während die Abdeckung geschlossen ist, wird die Montageposition des Hauptgeräts selbst ermittelt und nach ungefähr 10 Sekunden im Speicher gespeichert. Wenn danach in horizontaler oder vertikaler Richtung auf das Hauptgerät eingewirkt wird und wenn sich die Position des Hauptgeräts geändert hat, wird ein vom Hauptgerät erlittener Schaden erfasst. Wenn Sie die Abdeckung jedoch abnehmen und dabei die Stromversorgung des Systems eingeschaltet lassen und wenn Sie die Abdeckung wieder schließen, nachdem Sie die Position des Hauptgeräts korrigiert haben, wird die neue Position des Hauptgeräts nach ungefähr 10 Sekunden gespeichert.		


Stromkabel sollten die folgenden Längen nicht überschreiten.

KABELSTÄRKE	SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5			
NADELSTARKE	12 V DC	14 V DC	24 V AC	
0,33 mm ²	480	640	1370	
(AWG22)	(1570)	(2100)	(4490)	
0,52 mm ²	760	1010	2160	
(AWG20)	(2490)	(3310)	(7090)	
0,83 mm ²	1210	1610	3450	
(AWG18)	(3970)	(5280)	(11320)	

m (ft.)


4 EINSTELLUNG DES ERFASSUNGSBEREICHS

Sie können den Erfassungsbereich in jeder horizontalen Richtung um 90 Grad und in jeder vertikalen Richtung um 10 Grad verstellen. Korrigieren Sie den vertikalen Erfassungswinkel entsprechend der Montagehöhe der Sensoreinheit.

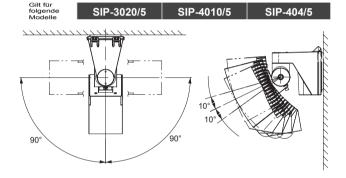

Vorsicht>>


Bevor Sie das Hauptgerät entgegen dem Uhrzeigersinn drehen können, müssen Sie die Einstellschraube auf der rechten Seite lösen. Um das Hauptgerät im Uhrzeigersinn zu drehen, lösen Sie die Einstellschraube auf der linken Seite. Wenn Sie das nicht tun, können Sie die Einstellschraube nur schwer oder überhaupt nicht festziehen, wenn Sie das Hauptgerät befestigen.

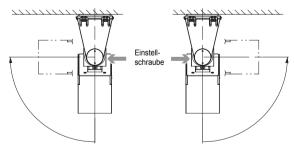

Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn Drehen im Uhrzeigersinn


4-1 EINSTELLUNG DES HAUPTERFASSUNGSBEREICHS

(1) Stellen Sie den Winkel des Hauptgeräts in einer horizontalen Richtung so ein, dass der gewünschte Erfassungsbereich detektiert wird.

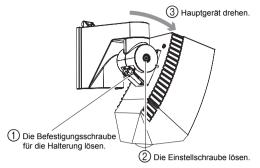

4 Die Einstellschraube etwas festziehen

(2) Stellen Sie den Winkel des Hauptgeräts in einer vertikalen Richtung so ein, dass der gewünschte Erfassungsbereich detektiert wird.

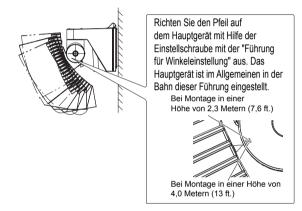

Vorsicht>>


Wenn Wandmontage unter einem Winkel stattfindet, kann der Pfeil auf dem Hauptgerät über die obere oder untere Grenze der "Führung für Winkeleinstellung" hinausgehen. Überprüfen Sie dies immer mit dem Bereichssucher oder dem Signalgenerator (Gehtester). Wenn der Erfassungsbereich zu hoch oder zu niedrig eingestellt ist, wird möglicherweise ein Objekt außerhalb des Erfassungsbereichs erfasst oder können falsche Objekte erfasst werden.

(3) Entfernen Sie die Abdeckung.




Vorsicht>>

Die Abdeckung ist mit einer Nylonfadenschlaufe mit dem Hauptgerät verbunden, so dass sie nicht herunterfällt. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Abdeckung. (4) Montieren Sie den Bereichssucher.

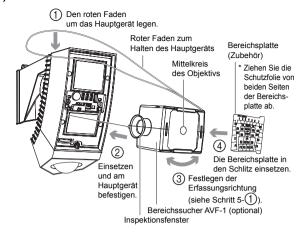


Montagetipps>>

 Setzen Sie den konvexen Teil der Befestigungsarme des Bereichssuchers in die Nuten des Hauptgeräts ein, schieben Sie die Arme hinein und montieren Sie diese.

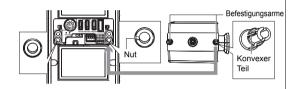

- Montieren Sie die Bereichsplatte so, dass der Pfeil in der Plattenmitte nach oben zeigt und die Fläche mit den Buchstaben sichtbar ist.
- Setzen Sie die Platte in die oberen und unteren Rillen des Bereichssuchers ein, bis die Platte von den Rippen gestoppt wird.

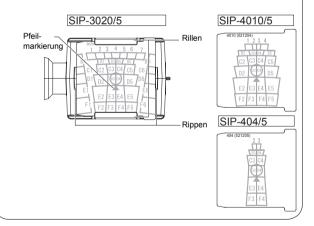


- (5) Führen Sie die Feineinstellung des Winkels des Hauptgeräts in vertikaler und horizontaler Richtung aus, indem Sie den Zielbereich durch den Bereichssucher beobachten.
 - (1) Um die Richtung des Inspektionsfensters zu ändern, drehen Sie den Bereichssucher in einer horizontalen Richtung, bis er mit einem



- 3 Lokalisieren Sie den Mittelkreis der Bereichsplatte auf dem Mittelkreis des Objektivs des Bereichssuchers und überprüfen Sie das Muster des Erfassungsbereichs auf der Bereichsplatte und der Hintergrundabbildung.


 * Jeder Buchstabe auf der
 - Bereichsplatte entspricht jeweils einer Spiegelnummer (siehe Schritt 8-2).

 * Sie können die Spiegelnummern
 - B1 bis F1 und B6 bis F6 (rechts dargestellt) der SIP-3020 Bereichsplatte nicht durch das Inspektionsfenster beobachten. Überprüfen Sie diese mit dem Signalgenerator (Gehtester).

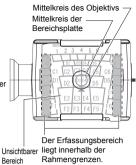



Informationen zu den folgenden Situationen, siehe Schritt 10.

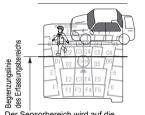


Der Sensorbereich wird auf die Straße erweitert, auf der eine Person vorbeigeht oder ein Fahrzeug vorbeifährt.



Äste oder Grashalme bewegen sich, wenn der Wind weht.

Vorsicht>>

- Der Bereichssucher ist ein Hilfswerkzeug für die Einstellung des Erfassungsbereichs.
- Nachdem Sie den Erfassungsbereich mit dem Bereichssucher eingestellt haben, müssen Sie den Bereich immer mit dem Signalgenerator (Gehtester) überprüfen.
- Schauen Sie mit dem Bereichssucher niemals direkt in die Sonne.Bewahren Sie den Bereichssucher nach der Verwendung immer vor direktem Sonnenlicht geschützt auf.
- Bewahren Sie den Bereichssucher nach der Verwendung immer vor direktem Sonnenlicht geschützt auf.
- (6) Ziehen Sie die Einstellschraube, die Sie gelöst haben, wieder sicher fest.
- (7) Schließen Sie den Signalgenerator (Gehtester) (optionales Zubehör) an die Sensoreinheit an und überprüfen Sie, ob der Erfassungsbereich richtig eingestellt ist.

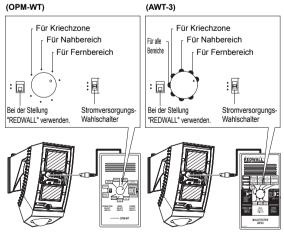



- ① Wenn der Stromversorgungs-Wahlschalter nach dem Einstecken des Kabels in den Signalgenerator (Gehtester) auf "POWER SUPPLY FROM SENSOR" (Stromversorgung von Sensor) gedreht wird, ertönt ein ununterbrochener Piepton.
- ② Wenn ein Fußgänger den Erfassungsbereich dann zum ersten Mal betritt, ertönen abwechselnd laute und leise Pieptönen.
- ③ Wenn der gesamte K\u00f6rper des Fu\u00dfg\u00e4ngers erfasst wird, ert\u00f6nt ununterbrochen der laute Piepton.

4-2 EINSTELLEN DER KRIECHZONE

(1) Die Kriechzone horizontal einstellen


Der Erfassungsbereich für die Kriechzone kann zwischen -90° und 90° horizontal eingestellt werden.

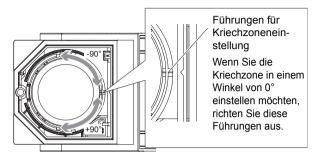


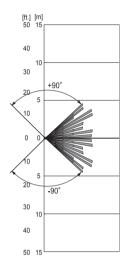


(2) Die Kriechzone vertikal einstellen.

Der Erfassungsbereich für die Kriechzone kann zwischen -3° und 3° vertikal eingestellt werden.

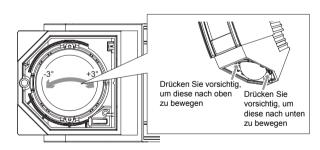

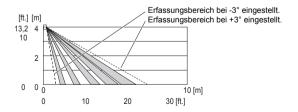

- (3) Schließen Sie den Signalgenerator (Gehtester) (optionales Zubehör) an die Sensoreinheit an und überprüfen Sie, ob der Erfassungsbereich richtig eingestellt ist.
 - (1) Wenn der Stromversorgungs-Wahlschalter nach dem Einstecken des Kabels in den Signalgenerator (Gehtester) auf "POWER SUPPLY FROM SENSOR" (Stromversorgung von Sensor) gedreht wird, ertönt ein ununterbrochener Piepton.
 - Wenn ein Fußgänger den Erfassungsbereich dann zum ersten Mal betritt, ertönen abwechselnd laute und leise Pieptönen.
 - ③ Wenn der gesamte Körper des Fußgängers erfasst wird, ertönt ununterbrochen der laute Piepton.

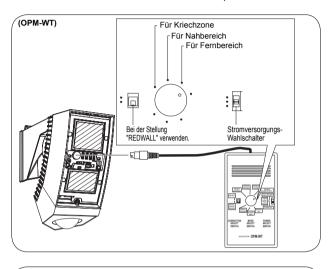

Vorsicht>>

Wenn Sie den Erfassungsbereich überprüfen, müssen Sie darauf achten, dass Sie den schattierten Bereich des Fensters nicht mit dem Signalgenerator (Gehtester) oder seinen Kabeln abdecken. Wenn die Infrarotstrahlen des Sensors teilweise abgeschirmt werden, sinkt die Erfassungsempfindlichkeit und kann der Erfassungsvorgang fehlschlagen.

Wenn es schwierig ist, ein Objekt zu erfassen>>


- Stellen Sie den Schalter für die Erfassungslogik auf die Stellung "OR" (ODER) (siehe Schritt 5-2).
 Wenn der Sensor in Ordnung ist, nachdem Sie den Gehtest beendet haben, drehen Sie den Schalter der Logik wieder in den Stand "AND" (UND).
- Stellen Sie den Schalter für die Sensorempfindlichkeit an (siehe Schritt 5-1).

Den Erfassungsbereich abdecken>>

Erfassungs- bereich	So decken Sie einen Bereich ab	Referenz
Fernbereich	Verwenden Sie den Schalter.	5-3
	Verwenden Sie die Abdeckblende (eingebaut in das Hauptgerät).	Schritt 7
Nahbereich	Verwenden Sie die Abdeckblende (eingebaut in das Hauptgerät).	8-1
	Befestigen Sie die Abdeckfolie (Zubehör) auf der Spiegelfläche für den Bereich.	8-2

Die Kriechzone kann nicht abgedeckt werden.

5 **FUNKTIONSEINSTELLUNG**

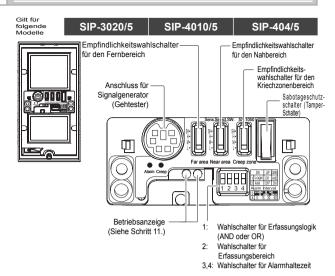


Vorsicht>>

Wenn die rote LED ca. 60 Sekunden lang blinkt, nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, die Stromversorgung ausschalten und wieder einschalten.

Empfindlichkeitswahlschalter für Fernbereich, Nahbereich und Kriechzone

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Sie können die Empfindlichkeit für die Erfassung im Fernbereich, im Nahbereich und im Kriechzonenbereichunabhängig voneinander ändern.

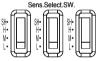

Far area Near area Creep zone

SCHALTER- STELLUNG	FUNKTION	
SH	Geeignet für Standorte, die eine höhere Empfindlichkeit als "H" erfordern	
Н	Geeignet für Standorte, die eine höhere Empfindlichkeit als "M" erfordern	
M (Fabrik- Vorgabe)	Für Standardanwendungen geeignet	
L	Geeignet für unwirtliche und enge Bereiche	

Wahlschalter für die Erfassungslogik Dip-Schalter 1

Gilt für folgende Modelle

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5


Der Erfassungsbereich des SIP-3020/5, SIP-4010/5 und SIP-404/5 besteht aus zwei sich abwechselnden Typen von Flächenerfassungsbereichen mit zwei Paar Pyroelementen für den Nahbereich und die Kriechzone



SCHALTER- STELLUNG	ZUSTAND	FUNKTION
UP (NACH OBEN)	OR (ODER) (Fabrik- Vorgabe)	Es wird ein Sensorsignal ausgegeben, wenn in einem der beiden Bereiche ein Objekt erfasst wird. * Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie den Erfassungsbereich einstellen. Schalten Sie in den Modus AND (UND), nachdem Sie die Einstellung des Erfassungsbereichs beendet haben.
DWN (NACH UNTEN)	AND (UND)	Verwenden Sie diesen Modus, um Erfassungsvorgänge oder falsches Erfassen von Objekten zu reduzieren. Das Sensorsignal wird nur ausgegeben, wenn ein Objekt in beiden Erfassungsbereichen erfasst wird. Wenn irgendwelche Objekte die mehrfachen Erfassungsbereiche blockieren, sollten Sie den Modus OR (ODER) verwenden.

Wahlschalter für Erfassungsbereich



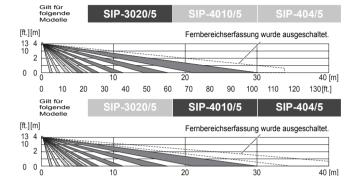

10 Vorsicht>>

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 [ft.]

0

Wenn Sie die Fernbereichserfassung ausschalten, wird die Erfassungsentfernung auf ungefähr 20 Meter (65 ft.) begrenzt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Erfassungsbereich mit Hilfe des Bereichssuchers und des Signalgenerators (Gehtesters) neu einstellen und überprüfen.

Alarmintervallschalter

Dip-Schalter 3-4

Gilt für folgende Modelle

SIP-3020/5	SIP-4010/5	SIP-404/5

Sie können ein Intervall (4 unterschiedliche Zeitabstände) einstellen, um die Ausgabe des Alarmsignals auszusetzen.


Wenn Sie dieses Intervall beispielsweise auf 30 Sekunden einstellen, werden in den 30 Sekunden nach der Ausgabe des ersten Alarms keine weiteren Alarmsignale ausgegeben. Wenn länger als 30 Sekunden keine Fußgänger erfasst werden, kehrt das System in den Standby-Modus zurück.


Wenn dann wieder ein Fußgänger erfasst wird, wird erneut ein Alarmsignal ausgegeben.


SCHALTER-	ON	ON	ON	ON
STELLUNG	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
FUNKTION	0 Sek. (Fabrikvorgabe)	15 Sek.	30 Sek.	60 Sek.


ERFASSUNGSBEREICH


6

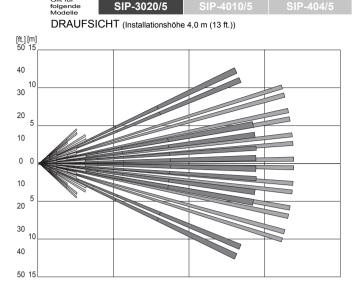


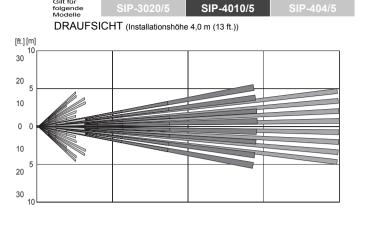


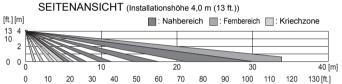

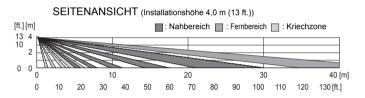

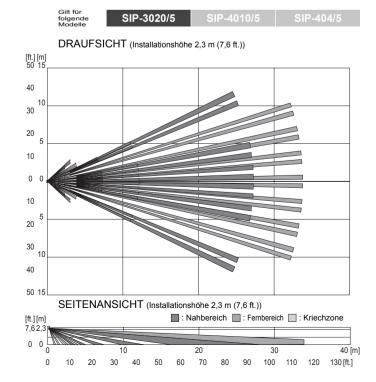

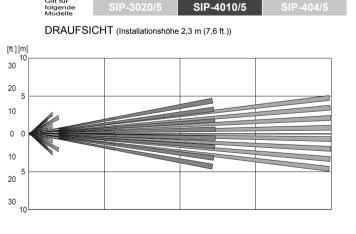

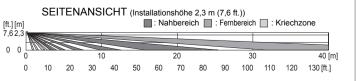


Gilt für folgende

SIP-3020/5

SIP-4010/5

SIP-404/5

DRAUFSICHT (Installationshöhe 4,0 m (13 ft.))

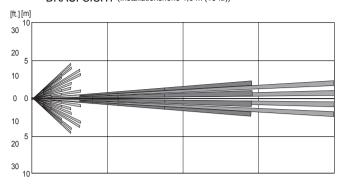


Gilt für

SIP-3020/5


SIP-4010/5

SIP-404/5

DRAUFSICHT (Installationshöhe 2,3 m (7,6 ft.))

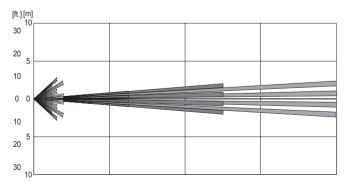

SEITENANSICHT (Installationshöhe 2,3 m (7,6 ft.))

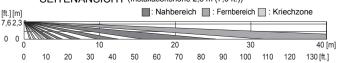

ABDECKEN DES FERNBEREICHSSENSORS

Der in das Hauptgerät eingebaute Fernbereichsspiegel enthält

2 Abdeckblenden für den Fernbereich; eine auf der rechten Seite des Spiegels und eine auf der linken Seite des Spiegels. Sie können den Erfassungsbereich abdecken, indem Sie die Position dieser Abdeckblenden ändern.

Vorsicht>>

- Sie können den Erfassungsbereich mit den Abdeckblenden nur von außen nach innen abdecken. Es ist nicht möglich, nur den inneren Erfassungsbereich abzudecken.
- Wenn Sie nur den inneren Erfassungsbereich abdecken müssen, müssen Sie dazu den weißen Bereich (Rand) der Abdeckfolie des Nahbereichs (Zubehör) verwenden. Befestigen Sie die Folie und decken Sie alle Spiegel ab, die Sie abschirmen müssen.

Vorsicht>>

- Das Fenster ist mit einer Nylonfadenschlaufe mit dem Hauptgerät verbunden, so dass es nicht herunterfällt. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft am Fenster.
- Nachdem Sie die Erfassungsbereiche abgedeckt haben, montieren Sie das Fenster und legen Sie die überschüssige Nylonfadenschlaufe in das Hauptgerät.

So entfernen Sie das Fenster>>




SIP-3020/5 SIP-4010/5

SID 404/5

 Nehmen Sie die Abdeckblende aus dem Aufbewahrungsplatz und überprüfen Sie den von Ihnen verwendeten Erfassungsbereich und Spiegel an Hand der Bereichstabelle Fernbereichsspiegel


Gilt für folgende Modelle

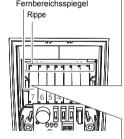

Befestigen Sie die Abdeckblende am Spiegel und sichern Sie sie an den Rippen.



 Setzen Sie das Befestigungsgummi ein und sichern Sie damit den Knopf der Abdeckblende.

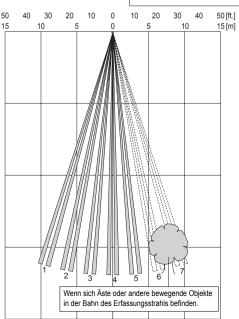



3 Setzen Sie das Befestigungsgummi ein und sichern Sie damit den Knopf

der Abdeckblende.

SIP-4010/5

10 0 10 [ft.] 10 0 10 [ft.]

5 0 5 [m] 5 0 5 [m]

1 2 3 4 2 3

Wenn sich Äste oder andere bewegende Objekte in der Bahn des Erfassungsstrahls befinden.


ABDECKEN DES NAHBEREICHSSENSORS

8-1 Abdecken der Erfassungsbereiche mit Abdeckblenden

Der in das Hauptgerät eingebaute Nahbereichsspiegel enthält 2 Abdeckblenden für den Nahbereich; eine auf der rechten Seite des Spiegels und eine auf der linken Seite des Spiegels. Sie können den Erfassungsbereich abdecken, indem Sie die Position dieser Abdeckblenden ändern.


Vorsicht>>

Sie können damit nur die äußeren Erfassungsbereiche abdecken; das sind die Bereiche 1 und 6. Verwenden Sie die Abdeckfolie (Zubehör), um die anderen Erfassungsbereiche abzudecken (siehe Schritt 8-2).

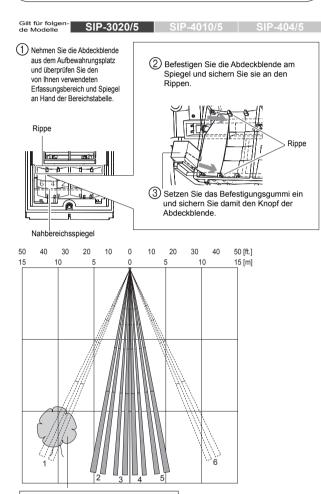


8-2 Abdecken der Erfassungsbereiche mit Abdeckfolien

Befestigen Sie die Abdeckfolie (Zubehör) vorsichtig mit der Pinzette (Zubehör) am Nahbereichsspiegel.

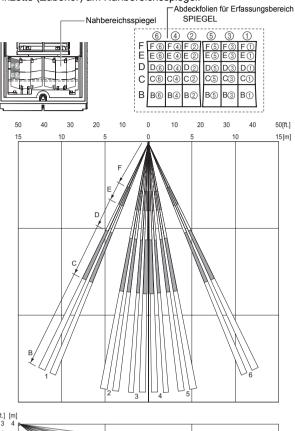

9 BEENDEN DER EINSTELLUNG

(1) Nachdem Sie alle Sensoreinstellungen vorgenommen haben, ziehen Sie sorgfältig alle gelösten Einstellschrauben wieder an. Ziehen Sie zuletzt die unteren Befestigungsschrauben an.

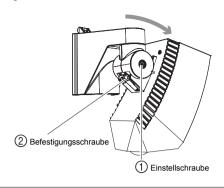

Vorsicht>>

- Wenn Sie den Erfassungsbereich erneut einstellen müssen, dürfen Sie nicht vergessen, die Befestigungsschraube zu lösen.
 Sollten Sie Sie versuchen, das Hauptgerät zu bewegen, ohne die Befestigungsschraube zu lösen, kann das Gerät beschädigt werden.
- Legen Sie die überschüssige Nylonfadenschlaufe in das Hauptgerät, wenn Sie die Abdeckung anbringen. Wenn der Faden zwischen Fenster und Abdeckung eingeklemmt wird, können Regentropfen in das Innere des Hauptgeräts gelangen.
- (2) Montieren Sie die Abdeckung.

100 [ft.]

10 BETRIEBSTEST

10-1 Wenn sich im Erfassungsbereich eine öffentliche, von Fußgängern und Fahrzeugen benutzte Straße befindet

Bemerkung>>

Verringern Sie die Größe des Erfassungsbereichs so, dass keine öffentlichen Straßen umfasst werden.

- Kontrollieren Sie, dass sich der Pfeil auf dem Hauptgerät innerhalb der Bahn der "Führung für Winkeleinstellung" auf der Einstellschraube befindet.
- (2) Kontrollieren Sie mit dem Bereichssucher, dass sich im Erfassungsbereich keine öffentlichen Straßen befinden.
- (3) Wenn sich der Erfassungsbereich auf eine öffentliche Straße erstreckt, müssen Sie den vertikalen Winkel des Hauptgeräts anpassen.Gehen Sie dabei vorsichtig vor, so dass sich der Pfeil nicht deutlich von der Position der "Führung für Winkeleinstellung" entfernt.

Wenn sich der Pfeil deutlich von der Position der "Führung für Winkeleinstellung" entfernt:

Decken Sie den fernen Erfassungsbereich mit der Abdeckblende oder mit Hilfe des Fernbereich-Abdeckschalters ab. Unter spezifischen Sensoreinbaubedingungen kann es erforderlich sein, dass Sie auch den Nahbereich abdecken (siehe Schritte 5 und 8).


(4) Wenn ein Fußgänger vorbeigeht oder ein Fahrzeug vorbeifährt, überprüfen Sie den Erfassungsbereich mit dem Signalgenerator (Gehtester).

Bemerkung>>

Sie können den Bereichssucher und den Signalgenerator (Gehtester) nicht gleichzeitig montieren und verwenden.

Vorsicht>>

Der Erfassungsbereich kann größer werden, wenn ein großer Temperaturunterschied zwischen dem bewegenden Objekt und dem Hintergrund besteht.

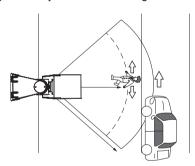

Vorsicht>>

Eine Wärmequelle außerhalb des Erfassungsbereichs kann einen Fehlalarm auslösen, weil die Wärme vom Boden reflektiert wird. Reflektierende Flächen sind u. A. Wasser (Pfützen), nasse Straßen, glatte Betonflächen und Asphaltstraßen.

Wenn die Wärmequelle stark ist und/oder die Reflektionsrate hoch ist, kann die Erfassungsentfernung größer als erforderlich sein und ist es möglich, dass unnötig Objekte erfasst werden, die sich außerhalb des Zielbereichs befinden. Passen Sie die Position des Erfassungsbereichs daher an die Bodenbedingungen am Einbaustandort an.



10-2 Wenn Äste oder Grashalme erfasst werden, die sich im Erfassungsbereich bewegen

Bemerkung>>

Stellen Sie den Erfassungsbereich so ein, dass sich keine Äste oder Grashalme darin befinden, die sich durch den Wind bewegen.

- Kontrollieren Sie, dass sich der Pfeil auf dem Hauptgerät innerhalb der Bahn der "Führung für Winkeleinstellung" auf der Einstellschraube befindet.
- (2) Kontrollieren Sie mit dem Bereichssucher, dass sich im Erfassungsbereich keine Äste oder Grashalme befinden, die sich bei Wind bewegen.
- (3) Verwenden Sie den Signalgenerator (Gehtester), um Änderungen beim Schallpegel zu erfassen, wenn keine sichtbare Aktivität im Erfassungsbereich wahrzunehmen ist. Den Erfassungsbereich so einstellen, dass unerwünschte Bereiche nicht erfasst werden.



Wenn sich der Schallpegel ändert, muss ein Teil des Erfassungsbereichs aktiv sein (d. h.: ein Objekt bewegt sich).

- (4) Lokalisieren Sie den Teil des Erfassungsbereichs, der aktiv ist, mit dem Signalgenerator (Gehtester). Ändern Sie die Wahlschalterstellung des Signalgenerators (Gehtesters) und ermitteln Sie. ob der aktive Teil des Erfassungsbereichs fern oder nah ist.
- (5) Lokalisieren Sie den aktiven Erfassungsbereich erneut mit dem Bereichssucher.
- (6) Decken Sie den aktiven Bereich ab. Verwenden Sie zum Abdecken des Bereichs die Abdeckblende oder die Abdeckfolie. Sie können den Bereich auch mit dem Abdeckschalter für den Fernbereich abdecken (siehe die Schritte 5, 7 und 8). Die Kriechzone kann nicht abgedeckt werden. Stellen Sie den Erfassungsbereich erneut ein (siehe Schritt 4-2).
- (7) Kontrollieren Sie erneut mit dem Signalgenerator (Gehtester), ob sich der Schallpegel ändert. Wenn sich der Schallpegel nicht stark ändert, können Sie die Einstellung beenden.

Bemerkung>>

Sie können den Bereichssucher und den Signalgenerator (Gehtester) nicht gleichzeitig montieren und verwenden.

11 LED-STATUS



Vorsicht>>


Wenn die rote LED ca. 60 Sekunden lang blinkt, nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, die Stromversorgung ausschalten und wieder einschalten.

Detektorstatus	LED-Status	
Wenn Stromversorgung eingeschaltet ist (ON)	Blinkt.	
Im Standby-Modus	Erlischt (OFF).	
Bei Erfassung (im Fern-/Nahbereich)	Leuchtet.	
Bei Erfassung (in der Kriechzone)	Leuchtet.	

TECHNISCHE DATEN

Gilt für folgende Modelle	SIP-302	0/5 SIP-	4010/5	SIP-404/5		
Modell		SIP-3020/5	SIP-4010/	5 SIP-404/5		
Erfassungsmethode			Passiv-Infra	rot		
Abdeckung (Hauptbereich)				(130 x 13 ft.)		
Abded (Kriech		6 x 9 m (10 x 1 6 x 9 m (20 x 3 Erfassungswin	30 ft.) bei 4 m			
Anzahl an Erfassungs-	Hauptbereich	74 Zonen	48 Zonen	24 Zonen		
zonen	Kriechzone	36 Zonen				
Montag	ehöhe	2,3 bi	s 4 m (7,6 b	is 13 ft.)		
Eingangss	spannung		11 - 16 V D 22 - 26 V A			
	Mit optionaler Heizeinheit		22 - 26 V A	С		
Stromau	fnahme		nA max. (12 nA max. (24			
	Mit optionaler Heizeinheit	415 :	mA max. (24	VAC)		
Betriebsanzeige	Fernbereichsalarm und Nahbereichsalarm	Rote LED				
Delitebsatizetye	Kriechzonenbe- reichsalarm	Rote LED				
Alarmze	eitraum	Ungefähr 2 Sek.				
Aufwärr	ndauer	Ungefähr 60 Sek.				
Wahlsch Erfassung		Fernbereich: ON / OFF				
Alarminterv	allzeitraum	0 / 15 / 30 / 60 Sek.				
Wahlsch Erfassur		AND/OR (UND/ODER)				
Sabotage (Tam	0 0	N.C. 28 V DC, 0,1 A max.				
Fehlera	usgang	N.C. 28 V DC, 0,2 A max.				
Alarmausgang	Hauptbereich		28 V DC, 0,2 28 V DC, 0,2			
. warmuuogung	Kriechzone		28 V DC, 0,2 28 V DC, 0,2			
Empfindlichkeit			/H/M/L Nah chzone: SH/			
Betriebstemperatur	Ohne optionale Heizeinheit	-25 bis +	-60°C (-13 b	is +140°F)		
_ sa.ssotomporatul	Mit optionaler Heizeinheit	-40 bis +	-60°C (-40 b	is +140°F)		
Schutzklasse		Hauptgerät : IP65 Rahmen : IP55				
Abmessungen (H × B × T)		248 x 102 x 266 mm (9,8 x 4,0 x 10,5 in.)				
Gewicht		1,4 kg (48 oz.)				
Zubehör		Schrauben, Papierschablone, Inbusschlüssel, Abdeckfolie für Erfassungsbereich, Pinzette, Bedienungsanleitung, Bereichsplatte,				
			Befestigungsgummi			

ABMESSUNGEN

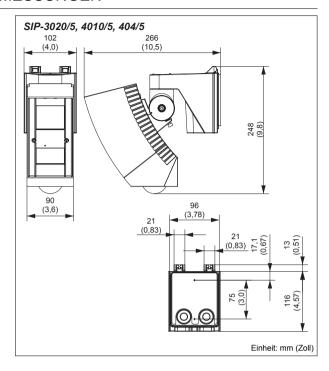

OPTIONEN

• OPM-WT, AWT-3 -Audio Signalgenerator • AVF-1 -Bereichssucher SIP-MINIHOOD -Sonnen-/Schneeschutz • SIP-HU

-Heizeinheit

Vorsicht>>

Wenn SIP-HU verwendet wird, sollte die Stromversorgung für die SIP-Einheit 22 - 26 V AC betragen.

Diese Einheiten wurden so ausgelegt, dass sie Bewegungen erfassen und das CCTV-System aktivieren. Da wir nur ein Teil eines kompletten Überwachungssystems sind, übernehmen wir keine Verantwortlichkeit für eventuelle Schäden oder andere Folgen, die durch das Aktivieren der Einheit entstehen. Dieses Produkt entspricht der EMC Richtlinie 2004/108/EC.

Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.



OPTEX CO., LTD. (JAPAN) (ISO 9001 zertifiziert) (ISO 14001 zertifiziert)

5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 JAPAN TEL:+81-77-579-8670 FAX:+81-77-579-8190 URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX INCORPORATED (USA)

TEL:+1-909-993-5770 Tech:(800)966-7839 URL:http://www.optexamerica.com/

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK) TEL:+44-1628-631000 URL:http://www.optexeurope.com/

OPTEX SECURITY SAS (FRANK-REICH)

TEL:+33-437-55-50-50 URL:http://www.optex-security.com/

OPTEX SECURITY Sp. z o. o. (POLEN) TEL:+48-22-598-06-55 URL:http://www.optex.com.pl/